


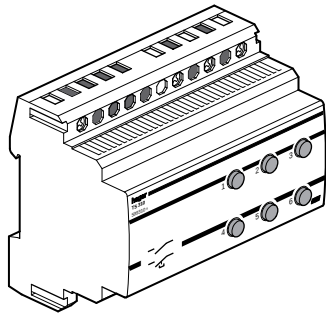

TS 310

Installationsanleitung (D)

Eingangsgerät 6fach

Sicherheitshinweise:

- Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Funktion des Geräts ist nur innerhalb des Systems tebis TS gegeben.
- Installationsvorschriften zur Schutzmaßnahme SELV beachten.

Funktionsbeschreibung

Das Eingangsgerät TS 310 verfügt über 6 Eingänge für 230 V AC zum Anschluß von Schaltuhren, Windwächter, Dämmerungsschalter oder anderer 230 V-Kontakte. Der Anschluß von beleuchteten Tastern oder Schaltern ist ebenfalls möglich.

Das Gerät setzt die Bedieninformationen um und steuert über die Systemleitung die zugeordneten tebis TS Ausgänge.

Technische Daten

Elektrische Daten

- Versorgung Systemspannung: 29 V (SELV)
- Anschließbare Kontaktart:
Taster oder Schaltkontakte, beleuchtbare Taster/Schalter 230 V AC, Phase beliebig
- Spannung an geöffneten klemmen kontakten:
230 V -15 +10%
- Kontaktstrom: 9 mA
- Glimmlampenstrom: max. 10 mA
- Leitungslänge zum Eingang: max. 50 m

Betriebsdaten

- minimale Schließdauer: 300 ms
- Zeit zwischen 2 EIN/AUS-Schalterbefehlen: 5 s

Umgebung

- Betrieb: 0 °C bis +45 °C
- Lagerung: -20 °C bis +70 °C


Anschluß

- Käftigklemmen: flexibel: 1 mm² bis 6 mm²
massiv: 1,5 mm² bis 10 mm²

Abmessungen

- Größe: 6 PLE

Anschlußbild

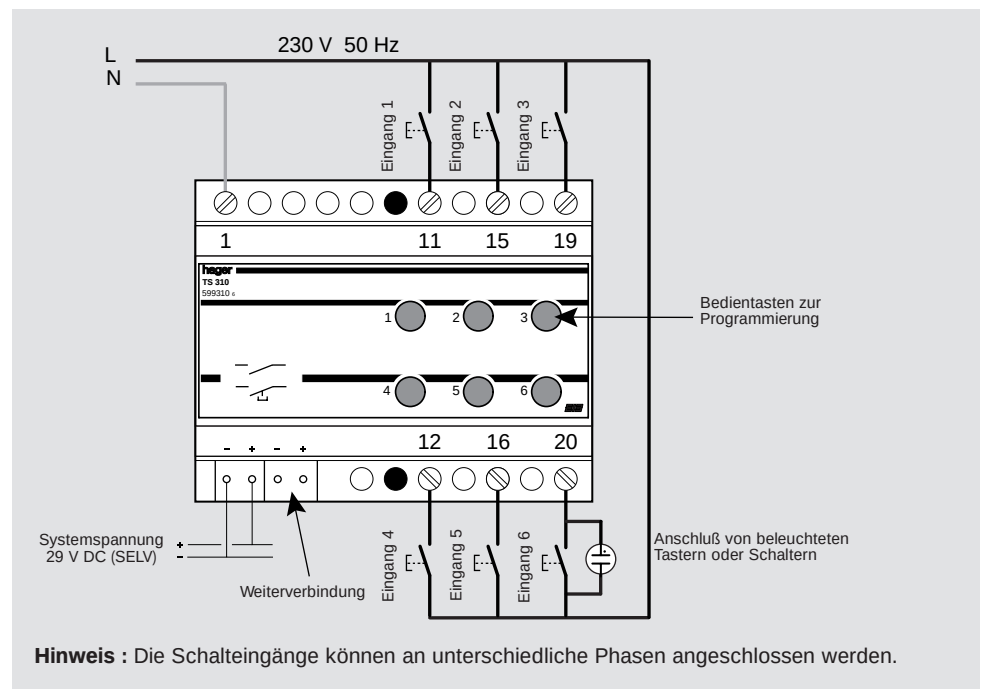

Inbetriebnahmehinweise :

1. Betriebstemperatur beachten. Gerät im unteren Bereich des Verteilers montieren.
2. Hilfsspannung 230 V AC und Systemspannung anschließen.
3. Eingänge anschließen.
4. Inbetriebnahmehinweisen der **Bedienungsanleitung tebis TS** folgen.

Garantie

(D)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hager Electro GmbH. bzw. die gesetzliche Regelung.